

## 三菱パネルヒーター 縦形スリムタイプ

形 名

VP10-1602VS・VP10-1802VS

VP10-1604VS・VP10-1804VS

VP10-1605VS・VP10-1806VS

お客さま用  
取扱説明書




パネルヒーターは室内全体（天井・壁・床）を暖める輻射暖房です。高気密・高断熱化が進む住宅では低エネルギーで長時間の暖かさを得ることができます。




■ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、必ず説明書をお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

### 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

<div>  <b>警告</b> </div> 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
<div>  <b>禁 止</b> </div>	運転中は本体に触らない （運転中は高温になり、やけどの恐れがあります）
<div>  <b>禁 止</b> </div>	防錆循環液を飲んだり、なめたりしない （体調を悪くします） 誤って飲んだりしたときは、すぐに吐かせて医師の診断を受ける

<div>  <b>注意</b> </div> 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
<div>  <b>禁 止</b> </div>	●ペットや植木を本体に近づけない （やけどや植木が枯れる原因になります） ●本体にぶらさがらない （落下によりけがをすることがあります）
<div>  <b>指示に従い必ず行う</b> </div>	純正防錆循環液を使用し、凍結防止を行う （凍結すると腐食・破損により水漏れの原因になります。）

### 使いかた ……サーモヘッドによる室温調節

本体側面にあるサーモヘッドの目盛りをお好みの温度に調節する。一度設定すると、外気温度や温水温度にかかわらず一定の温度に保ちます。


●サーモヘッドの目盛と室温の目安

単位（℃）


目盛	*	1	2	3	4	5	MAX
VPZ-GAT <sub>2</sub>	8以下	10	14	17	20	24	27
VPZ-HEI	6	12	16	20	24	27	

※\*印は凍結防止運転を表示しています。

▶印は、就寝設定目安温度（14℃）となります。（VPZ-HEI）

サーモヘッド VPZ-GAT<sub>2</sub>


サーモヘッド VPZ-HEI

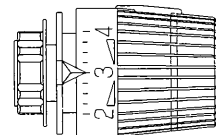

### お手入れのしかた

- 運転を停止し、製品が冷えた状態で行う。また、けが防止のために手袋を着用する。
- パネルヒーターの汚れは、水またはうすめた中性洗剤を使用し、かたく絞ってふきとる。
- 次の溶剤・洗剤を使用すると、色があせたり、つやがなくなります。  
 （ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコール・灯油・スプレー・化学ぞうきん・みがき粉）
- 2年ごとの定期点検を必ず実施し、三菱純正防錆循環液を補給・交換してください。

### アフターサービス

パネルヒーターのアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

●当社はパネルヒーターの補修用性能部品を製造打切後、最低9年間まで保有しています。



中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号